
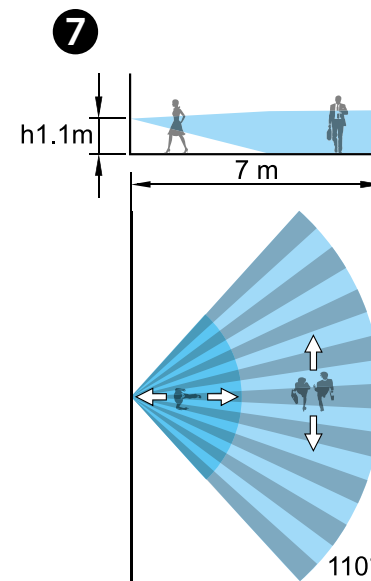
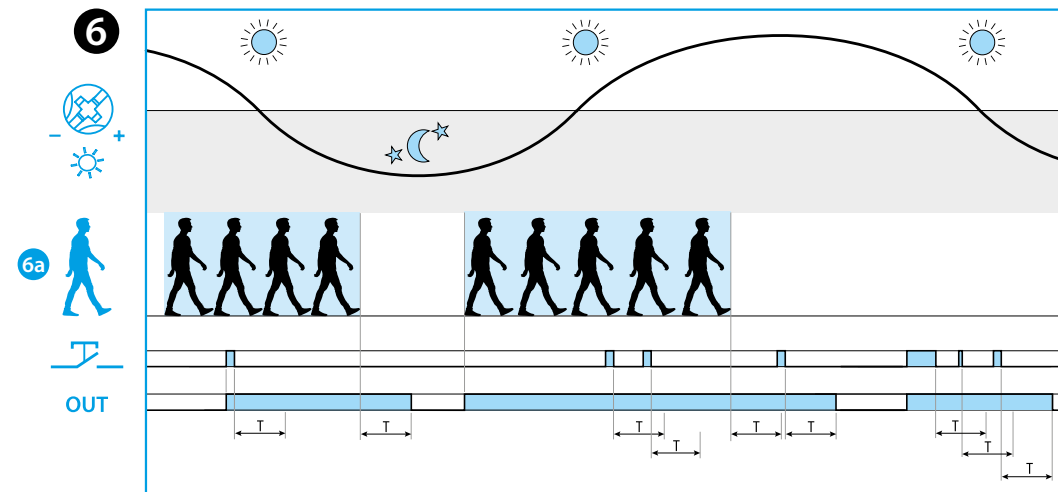


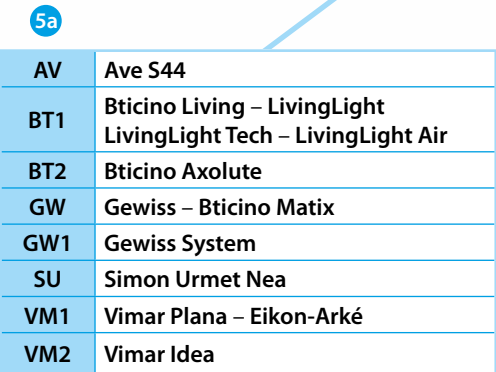

РУССКИЙ

18.91 ПИК ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1a Подключение кнопки включения (опция)

2 УСТАНОВКА

3 ОТКРЫВАНИЕ КРЫШКИ

4 НАСТРОЙКИ

4a Задержка отключения (10 с...20 мин)

4b Пороговое значение внешней освещенности

(5...500) lx 18.91.8.230.0042

(6...600) lx 18.91.8.230.0040

(Максимальная длительность лк = всегда ВКЛ (∞ лк))

5 АДАПТЕР

(См табл. 5a - совместимость систем)

Обратите внимание, что перечисленные торговые марки и торговые названия не являются собственностью компании Finder SPA или любой из его дочерних компаний, и приведены в таблице только для целей технической информации.

6 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

6a Обнаружение движения

OUT С твердотельным выходом (TRIAC)

При обнаружении движения выходной контакт замыкается, или остается замкнутым

ТОПЦИОНАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1a

Нажатие на кнопку включения замыкает выходной контакт на заданное время Т

7 ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Энергопотребление: 0.2 Вт (в режиме ожидания)

0.65 Вт при замкнутом контакте

- Внешняя кнопка управления для принудительного замыкания
выходного контакта

- Типы:

18.91.8.230.0040: белый

18.91.8.230.0042: ανθρακίτη

