

fig. 1

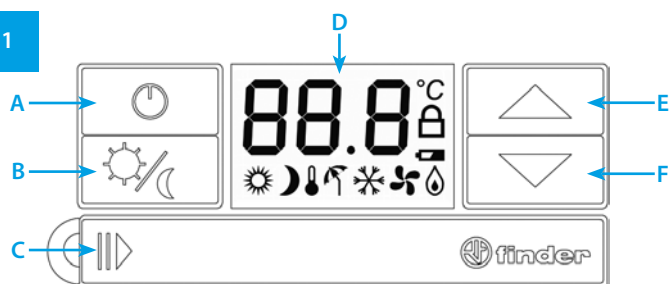


fig. 2



fig. 3

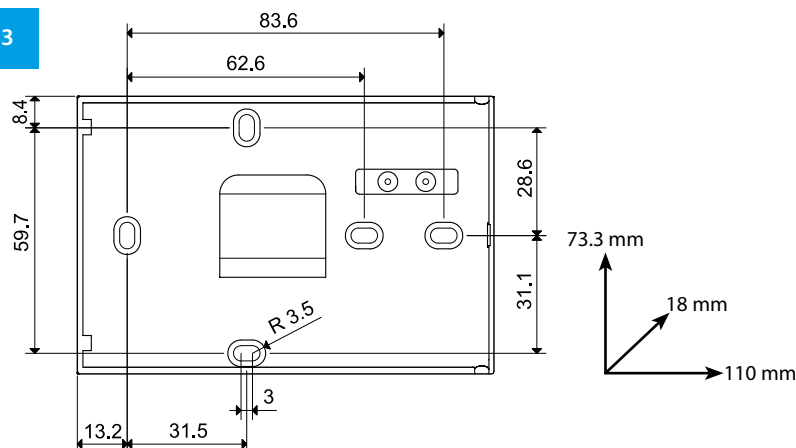


fig. 4

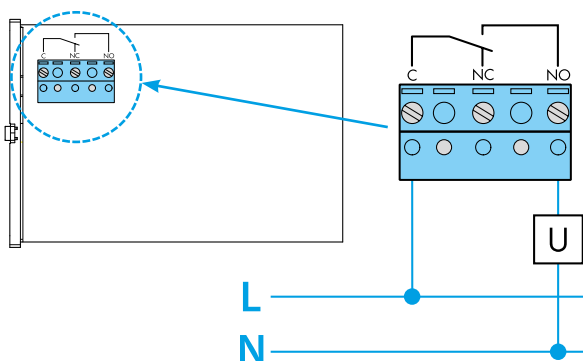


fig. 5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ: 2 ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕИ 1,5 В AAA

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ: (+5...+37)°C

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ: (+2...+8)°C

ТЕПЛОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ: (0,2 - 0,5)°C на выбор

ДАТЧИК: NTC

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20

ВЫХОД: РЕЛЕ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТОВ: 5 А 250 В АС

МОНТАЖ: НАСТЕННЫЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМАНД (рис.1)

A ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН (ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ работает при выключенном термостате)

B ДЕНЬ/НОЧЬ

E УВЕЛИЧИТЬ

C ГНЕЗДО ДЛЯ БАТАРЕЙ

F УМЕНЬШИТЬ

D ДИСПЛЕЙ

A+B ЛЕТО/ЗИМА

ДИСПЛЕЙ (рис.1)

☀ ДЕНЬ

❄ ЗИМА

🌙 НОЧЬ

🌀 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВКЛ ОТОПЛЕНИЕ ВКЛ

🔥 ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

💧 ОТОПЛЕНИЕ ВКЛ

☔ ЛЕТО

🔋 РАЗРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ

🔒 БЛОКИРОВКА



МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: перед подключением термостата убедитесь в том, чтобы не было подключено напряжение питания регулируемого оборудования (котла, насосов и др.) и чтобы оно соответствовало значению, указанному внутри термостата.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: устанавливайте термостат вдали от источников нагрева (батарей, солнечных лучей, кухни) и дверей/окон на высоте около 1,5 м от пола.

МОНТАЖ

- Откройте термостат, нажимая на штифт с левой стороны устройства (рис.2)
- Закрепите заднюю часть на стене (рис.3)
- Подсоедините оборудование к клеммам, согласно электрической схемы (рис.4)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (рис.4)

U нагрузка (оборудование)

C общий контакт

NO нормально разомкнутый контакт

NC нормально замкнутый контакт

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА

Нажмите на кнопку .

ВЫБОР ТЕПЛООВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

При выключенном термостате (OFF), нажимая на кнопки  +  и удерживая >1 сек, можно увидеть тепловой дифференциал. Нажмите  или  для задания 0,2°C или 0,5°C. Через несколько секунд на дисплее выведется значение OFF.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

При выключенном термостате (OFF) активен режим защиты от замораживания (ON).

Задайте температуру в диапазоне (+2...+8)°C, нажимая на кнопки  или .

В случае включения котла на дисплее выводятся символы .

УСТАНОВКА ЛЕТО / ЗИМА

Термостат может быть использован для управления кондиционерами или котлами, в зависимости от того, что подключено.

Нажмите одновременно кнопки  +  (и удерживайте 1 секунду) для перехода из режима ЛЕТО в режим ЗИМА или наоборот. Режим лето обозначается символом в виде зонта (в сопровождении символа вентилятора, когда оборудование включено), зима - снежинкой (в сопровождении огонька, когда оборудование включено).

УСТАНОВКА ДЕНЬ/НОЧЬ

Нажмите на кнопку  для изменения установки день на установку ночь и наоборот.

Будут включаться символы солнца в случае установки день и луны в случае установки ночь.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выберите режим ЛЕТО или ЗИМА, ДЕНЬ или НОЧЬ, и задайте температуру в диапазоне значений (+5...+37)°C при помощи кнопок увеличить  или уменьшить .

Нажмите на кнопку  или  и удерживайте <1 сек для вывода заданной температуры.

Нажмите на кнопку  или  и удерживайте >2 сек для изменения заданной температуры на 0,1°C.

Нажмите на кнопку  или  и удерживайте >5 сек для изменения заданной температуры на 1°C.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ

- Во время работы на дисплее выводится температура среды
- Если на дисплее выводится символ , включен котел
- Если на дисплее выводится символ , включен кондиционер

БЛОКИРОВКА ТЕРМОСТАТА

Для блокировки или разблокировки дисплея нажать кнопки  и  на 3 секунды. Символ  сигнализирует, что дисплей заблокирован.

БАТАРЕЯ

Питание: 2 ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕИ 1,5 В AAA.

Если батареи не в состоянии подавать питание на термостат, на дисплее выводится символ ; при их замене следуйте инструкциям на рис.5; утилизация разряженных батарей должна производиться согласно действующим нормам.

