

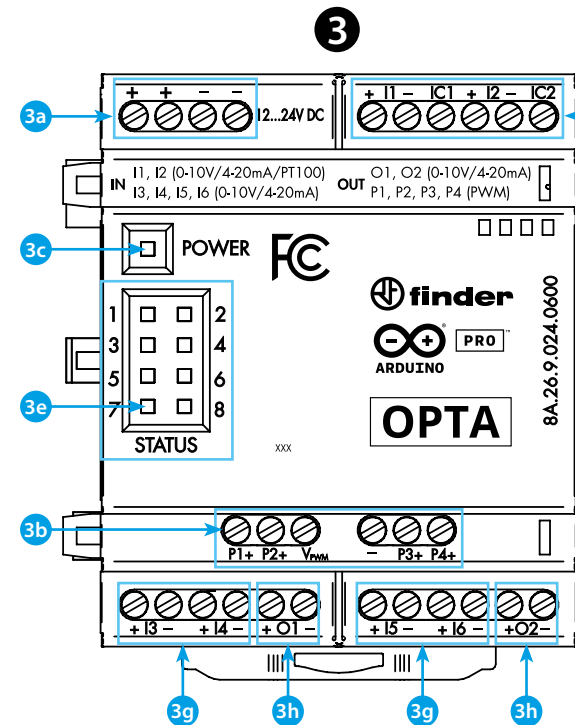
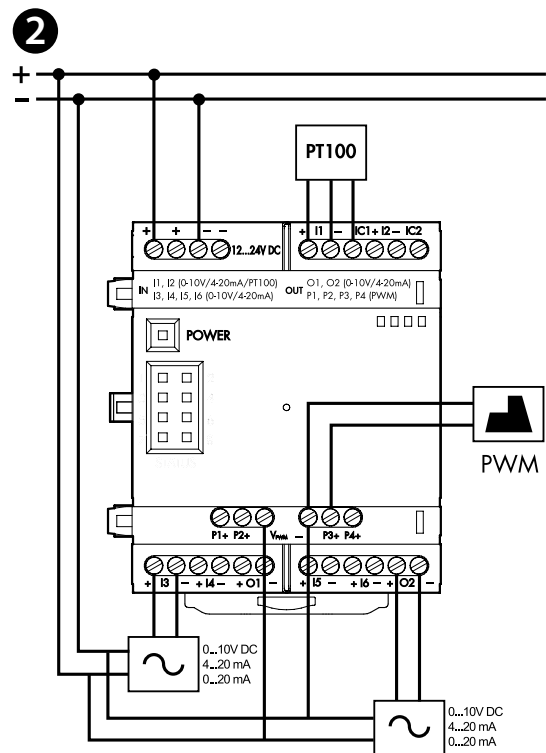


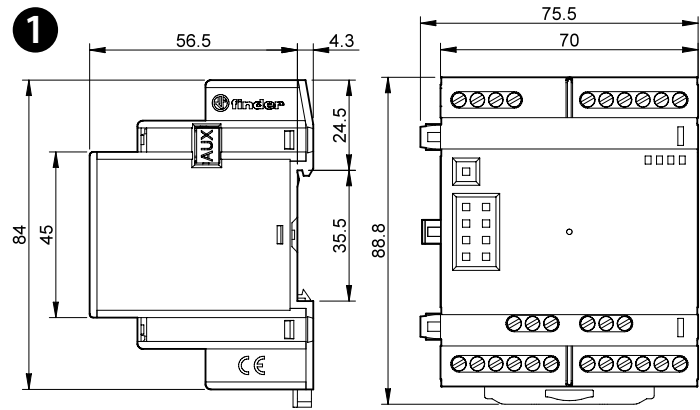


8A.26

	8A.26.9.024.0600 U _N (12...24) V DC + -15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT 	2 0...10 V, 4...20mA 4 PWM
INPUT 	2 0...10V, 4...20mA, PT100 (3 wires) 4 0...10V, 4...20mA, PT100 (2 wires)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(-20...+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	

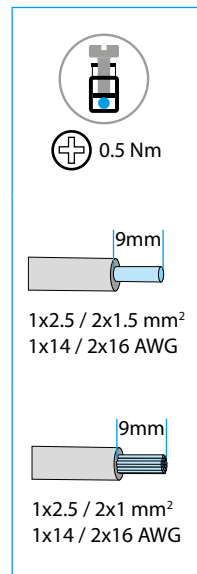

NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

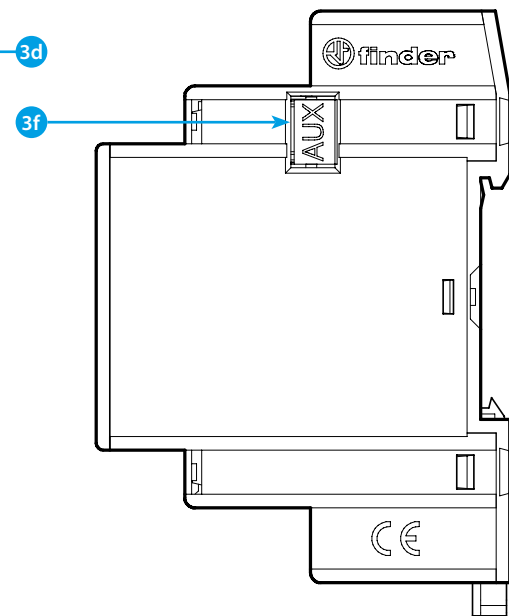

РУССКИЙ

8A.26.9.024.0600

1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ВИД СПЕРЕДИ

- 3a** Клеммы питания 12...24 В DC
- 3b** P1...P4 Выходные клеммы PWM V_{pmw}, Клеммы питания PWM - GND
- 3c** Светодиодный индикатор питания
- 3d** I1...I2 Клеммы входов 0...10V, 4...20 мА, PT100
- 3e** Программируемые светодиоды состояния
- 3f** Порт для связи и подключения вспомогательных модулей
- 3g** I3...I6 Клеммы входов 0...10V, 4...20 мА, PT100
- 3h** O1...O2 Выходные клеммы 0...10V, 4...20 мА

ВАЖНО

Модули расширения должны получать питание в соответствии с **3a** и могут работать исключительно в сочетании с контроллером OPTA, к которому можно подключить до 5 модулей расширения последовательно. Автономная работа модулей расширения не предусмотрена.

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:

<https://docs.arduino.cc/hardware/opta/>
Если вы хотите программировать OPTA в автономном режиме, вам необходимо установить Arduino Desktop IDE, Arduino Cloud или Arduino PLC-IDE. Чтобы подключить OPTA к компьютеру, вам понадобится USB-кабель.

<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

НАЧАЛО РАБОТЫ - ОБЛАКО ARDUINO

Все продукты Arduino IoT поддерживаются в облаке Arduino Cloud, которое позволяет вести журнал, строить графики и анализировать данные датчиков, запускать события, и автоматизировать ваш дом или бизнес. Редактор Arduino Cloud размещается в Интернете, поэтому он всегда будет с последними функциями и поддержкой всех плат.

Перейдите по ссылке, чтобы начать программирование в браузере и загрузить свои проекты в OPTA. <https://cloud.arduino.cc>

ПРИМЕЧАНИЕ

Если оборудование используется не по назначению, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть ограничена.

