






11.71

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.71.0.012.1000 U _N 12 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 9.6 V AC/DC U _{max} 13.2 V AC/DC
	11.71.0.024.1000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 19.2 V AC/DC U _{max} 33.6 V AC/DC
	11.71.8.125.0000 U _N (110...125)V AC (50/60 Hz) U _{min} 88 V AC U _{max} 130 V AC
	11.71.8.230.0000 U _N (230...240)V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
IP20	

	(-20...+60)°C	
	(230 V AC)	2000 W
	(230 V AC)	550 W
TON = 15 s		
TOFF = 25 s		

LED	U _N	
	-	11 - 12
	✓	11 - 12
	✓	11 - 12
	✓	11 - 14

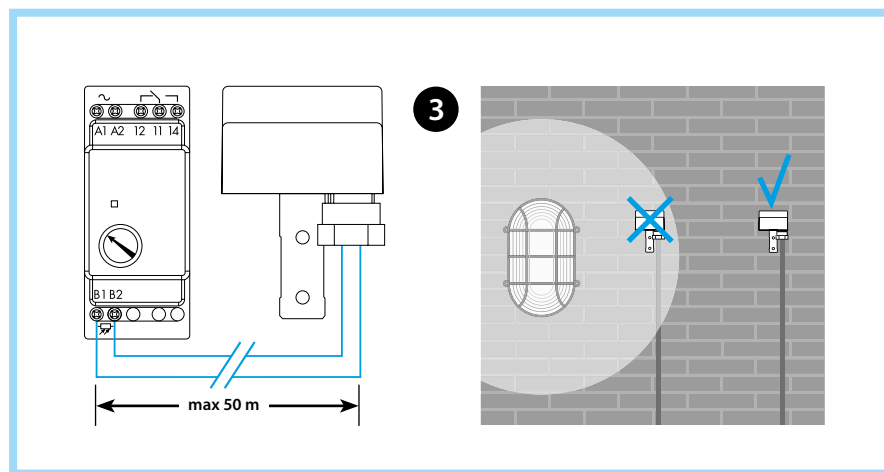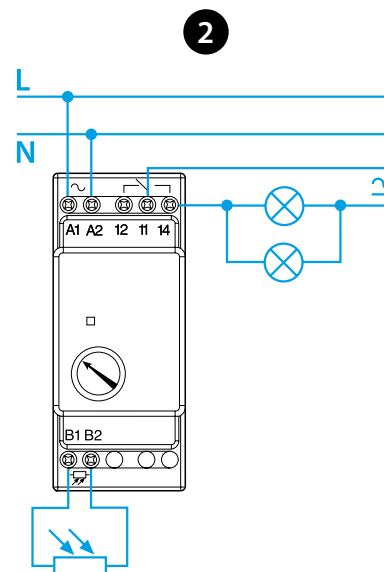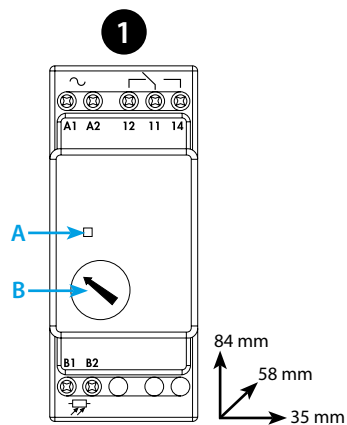

РУССКИЙ

11.71
МОДУЛЬНОЕ ФОТО-РЕЛЕ

- 1 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ**
A Светодиод
B Триммер регулировки порога срабатывания
порог включения (1...100) лк
порог выключения (2...150) лк
- 2 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ**
- 3** Установить фотоэлемент в вертикальном положении так, чтобы он приводился в действие при облучении солнечным светом. Избегать возможных помех, вызванных источниками света (например, такими, как дорожное движение, светящиеся вывески и т.д.). Реле необходимо устанавливать в защищенных щитах.
011.00 - Фотодатчик IP54. Кабели: Ø (7.5...9) мм
- Рекомендуемый кабель: H05VVF-F 2x1.5 мм²
Максимальная длина кабеля между реле и фотодатчиком: 50 м (2x1.5 мм²).

ПРИМЕЧАНИЯ
(ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 11.71.0.012.1000 - 11.71.0.024.1000)
Рекомендуется использовать напряжение питания, поступающее из источников БСНН (например, из безопасного трансформатора сверхнизкого напряжения).
Кроме того, рекомендуется использовать защитный плавкий предохранитель (5x20) 500 мА.

ДРУГИЕ ДАННЫЕ
Установка 35-мм рейку (EN 60715)